







초코청소				
1	2	3	4	5
<p>mixer rinsing OK: P browse: -/+</p> <p>※ P 버튼을 눌러 초코청소로 들어 갑니다.</p>	<p>mixer rinsing start: P cancel: C</p> <p>※ P 버튼을 누르면 청소가 시작됩니다.</p>	<p>your selection pls 08:15 02.05.2012</p> <p>청소가 끝나면 커피머신은 커피추출 준비상태가 됩니다. 음료를 추출하실 수 있습니다.</p>	 <p>잠금장치를 8시에서 7시 방향으로 돌려 줍니다.</p> <p>8시 방향:잠김, 7시 방향:열림</p>	 <p>초코믹서를 분리하여 깨끗하게 세척해 줍니다.</p>

추출기 청소				
 <p>머신에서 추출기를 꺼내 줍니다.</p>	 <p>멀티툴을 이용해서 싱크대에서 깨끗한 물로 헹구어 줍니다.</p>	 <p>상부호퍼를 제거한 후 하부 호퍼의 좌우 스프링을 분리후 청소를 진행합니다.</p> <p>* 재조립시 반드시 스프링을 걸어줍니다.</p>	 <p>상하 피스톤의 커피 찌꺼기들을 깨끗하게 제거해 줍니다.</p>	

원두통 분리				
 <p>멀티툴을 이용하여 원두통을 분리하실 수 있습니다.</p>	 <p>원두통을 분리하면 머신 본체와 원두통 쪽의 슬라이드 마개들이 닫히게 됩니다.</p>	 <p>점이 마주보고 있는 상태 : 원두통이 결합되어 있음. 머신 작동 중에는 정상적인 상태. 화살표 방향으로 돌려 원두통을 분리해 줍니다.</p>	 <p>점이 떨어져 있는 상태 : 원두통이 분리되어 있음. 머신 작동중에 사진과 같은 상태이면 원두통에 있는 원두가 내려가질 않음. 화살표 방향으로 돌려 원두통을 결합해 줍니다.</p>	

A		B	
 <p>※ 뒤쪽의 레바를 당겨 줍니다.</p> <p>※ 추출구를 분리해 줍니다.</p> <p>※ 우유냉장고와 추출구에서 우유 호스와 노즐 등을 분리해 줍니다.</p> <p>초코옵션을 사용할 경우 :</p> <p>※ 초코호스를 분리해 줍니다.</p> <p>▷ 부품 청소</p> <p>※ 500ml의 뜨거운 물에 우유세정제 10ml를 희석해서 부품을 담구어 둡니다.</p>		 <p>※ 추출구 좌우 고정라인을 바깥으로 젖힌 후, 추출구 입구를 위로 올려 주세요. 그림 C와 같이 분리 됩니다.</p> <p>※ 추출구는 세 개로 나뉘어 집니다. 나뉘어진 부품에 남아있는 우유때를 완전히 제거해줍니다.</p>	
C		D	
 <p>초코옵션을 사용할 경우 :</p> <p>※ 초코호스를 깨끗하게 헹구어 줍니다.</p> <p>※ 추출구를 재조립 합니다.</p> <p>※ 우유호스를 장착 합니다.</p> <p>※ 머신에 재결합 합니다.</p> <p>초코옵션을 사용할 경우 :</p> <p>※ 초코호스를 장착 합니다.</p>		 <p>세제를 희석한 물에 부품을 담궜던 모습. 세제에 담긴 부품들은 세제가 완전히 제거도록 깨끗하게 헹구어 줍니다.</p>	

WMF 1200 S 청소매뉴얼

매일 영업 종료후 청소를 실행하십시오.

청소를 하지 않을 경우 커피의 맛과 향, 우유라인의 변질 및 기계고장의 원인이 됩니다.



커피머신 청소에 앞서 추출구, 우유호스 등의 부품이 장착되어 있어야 합니다.



청소프로그램을 실행합니다.


청소버튼을 통해 청소 프로그램에 들어갈 수 있습니다.

※ 청소버튼  을 터치 합니다.

select clean.program
browse: -/+

※ **+** 버튼을 터치해서 원하는 메뉴로 들어갑니다.

※ 청소메뉴가 나오면 **P** 버튼을 터치 합니다

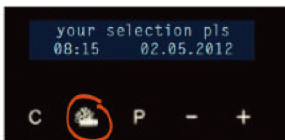

청소버튼

머신청소

1

cleaning

switching off

OK: P browse: -/+

※ **P** 버튼을 터치해서 디스플레이에 표시된 메뉴로 들어갑니다.

청소는 각 단계별, 순대대로 진행되어야 합니다.

2

empty drip tray

empty grounds cont.

OK: P cancel: C

※ 배수판과 찌꺼기통을 비워주시고 **P** 버튼을 터치 합니다.



위험

뜨거운 액체 주의
화상 등 안전사고에 유의

머신 청소중, 후에 추출구가 매우 뜨거운 상태이며, 우유호스에 뜨거운 물이 남아 있으니 안전에 유의해서 부품을 분리하여 주세요.

3



※ 머신 좌측커버를 열어 줍니다.

4



※ 아답타를 플러그앤크린 소켓에 결합 합니다.

6



※ 아답타를 소켓 청소마크 5시 방향으로 돌려 결합해 줍니다.

7

P&C adapter locked

in socket?

start: P cancel: C

P

Plug&Clean
in progress

※ 플러그앤크린 청소가 완료되면 아답타를 소켓에서 분리해 줍니다.

8

insert tablet
into manual insert



※ 알약세정제 한 알을 넣고 커버를 닫아 줍니다.

9

start: P

※ **P** 버튼을 터치하세요.
청소가 시작됩니다.
만일 쇼코메뉴를 사용 했다면 머신청소와 함께 쇼코청소도 진행 됩니다.

10

cleaning in progress
time remain: 7 min

약 7분간 청소가 진행되며 진행 시간은 디스플레이에 표시 됩니다.

플러그앤크린 청소(우유라인 청소)

1

Plug&Clean

OK: P browse: -/+


※ **P** 버튼을 눌러 플러그앤크린 청소로 들어 갑니다.

2



※ 머신 좌측커버를 열어 줍니다.

3

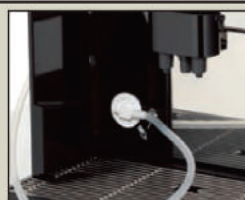

※ 아답타를 플러그앤크린 소켓에 결합 합니다.

4



※ 아답타를 청소마크 5시 방향으로 돌려 결합해 줍니다.

5

P&C adapter locked

in socket?

start: P cancel: C

P

Plug&Clean
in progress

※ 플러그앤크린 청소가 완료 되면 아답타를 소켓에서 분리해 줍니다.